

Hochbeetrahmen mit Griffen

Aufwand



1
Person



ca. 5-10
Min.



Akku-Schrauben
zieher SPAX




Handschuhe

Benötigtes Werkzeug

Stückliste / Inhalt

Nr.	Beschreibung	Anz.
1	Lange Längsteile	2
2	Kurze Seitenteile	2
3	Metallwinkel	4
4	Schrauben	32
5	Bit Schraubeneinsatz	1

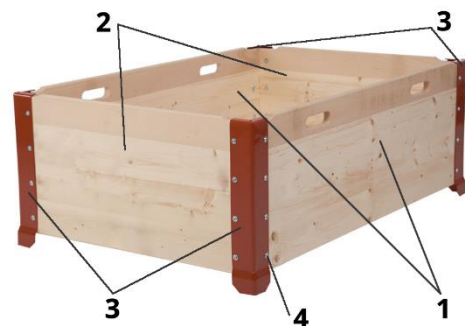

Unboxing Video

QR-Code scannen und auf
YouTube anschauen



Sicherheitshinweise

- Achte beim Aufbau auf einen stabilen Untergrund
- Trage Arbeitshandschuhe beim Zusammenbau
- Die Einzelteile des Hochbeetrahmens sind gehobelt. Achte trotzdem auf hervorstehende Holzsplitter, damit du dich nicht verletzt

DEUTSCHLAND
 SCHROTH HOME
 Gärtnerstrasse 5
 74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
 Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
 SCHROTH HOME
 Transportstrasse 5
 9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
 Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
 SCHROTH HOME
 Grindelstrasse 3a
 6890 Lustenau
www.schroth-home.at
 Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at

Schritt 1

Positioniere das erste Längsteil (Nr. 1) des Hochbeetrahmens mit einem Metallwinkel (Nr. 3). Der Hochbeetrahmen wird dabei auf dem Kopf stehend montiert.



Schritt 2

Fixiere das lange Rahmenteil (Nr. 1) mit dem Metallwinkel (Nr. 3) mit vier Schrauben (Nr. 4). Ziehe die Schrauben dabei nur «handfest» an.



Damit das Reindreihen der Schrauben ohne Probleme funktioniert, drücke von der Rückseite auf die jeweilige Mutter. Trage dazu am besten Arbeitshandschuhe.



Schritt 3

Füge nun das kurze Seitenteil (Nr. 2) des Rahmens zwischen das lange Seitenteil (Nr. 1) und den Metallwinkel (Nr. 3) ein.



Schritt 4

Verschraube das kurze Seitenteil (Nr. 2) mit dem Metallwinkel (Nr. 3) wiederum mit 4 Schrauben (Nr. 4). Achte auch hier auf eine «Handfeste» Verschraubung und Gegendruck auf die Muttern zu geben.



DEUTSCHLAND
SCHROTH HOME
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
SCHROTH HOME
Grindelstrasse 3a
6890 Lustenau
www.schroth-home.at
Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at


Schritt 5

Verschraube das nächste lange Seitenteil (Nr. 1) mit dem Metallwinkel (Nr. 3) und abschliessend das kurze Seitenteil (Nr. 2) analog Schritt 1 und 2.



Schritt 6

Drehe den Hochbeet Rahmen nun auf die «Füsse» der Metallwinkel und ziehe alle 32 Schrauben (Nr. 4) nochmals kräftig an.

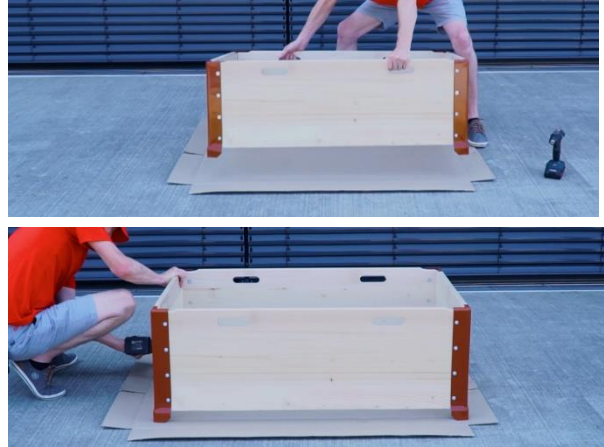

Fertiger Hochbeetrahmen bereit zum Einsatz

Dein fertiger Hochbeetrahmen ist nun bereit für den Einsatz im Garten und zur ersten Bepflanzung. Damit der Hochbeetrahmen noch lange neuwertig aussieht, kannst Du diesen mit einer Grundierung und einer natürlichen Holzschutzlasur versehen. Für den Schutz von innen empfehlen wir die Verwendung einer Noppenfolie oder Pflanzenfolie.



DEUTSCHLAND
SCHROTH HOME
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
SCHROTH HOME
Grindelstrasse 3a
6890 Lustenau
www.schroth-home.at
Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at